




Cod	
2200780106	02
Ediț. 05/2016	

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

USCĂTOARE

TDRY 4 (A0)-6 (A1)-9 (A2)-12 (A3)-18 (A4)

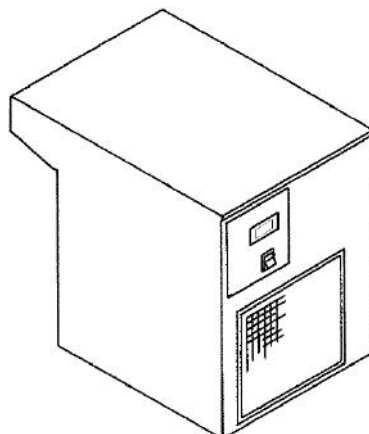

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE FEL DE OPERAȚII PE USCĂTOR.

CUPRINS

PARTEA A: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

1.0 CARACTERISTICI GENERALE

2.0 DOMENII DE UTILIZARE

3.0 FUNCȚIONARE

4.0 STANDARDE GENERALE DE SIGURANȚĂ

5.0 DESCRIEREA SEMNALELOR DE PERICOL

6.0 ZONE PERICULOASE

7.0 DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ

8.0 POZIȚIA PLĂCUȚELOR DE AVERTIZARE

9.0 CAMERA USCĂTOARELOR

10.0 TRANSPORT ȘI MANIPULARE

11.0 DESPACHETARE

12.0 INSTALARE

13.0 DIMENSIUNI ȘI DATE TEHNICE

14.0 PREZENTAREA UTILAJULUI

15.0 ÎNTREȚINERE ORDINARĂ DE RUTINĂ

16.0 DEZMEMBRAREA USCĂTOARELOR

17.0 DEPANARE ȘI SOLUȚII DE URGENȚĂ

PARTEA B: INFORMAȚII REZERVATE PENTRU PERSONALUL CU ABILITĂȚI TEHNICE

18.0 PORNIREA

ATENȚIE: O COPIE A SCHEMEI DE CABLAJ POATE FI GĂSITĂ ÎN INTERIORUL TABLOULUI ELECTRIC

ADRESELE CENTRELOR DE ASISTENȚĂ

În caz de avarie sau de defecțiune a uscătorului, opriți-l și nu mai interveniți în niciun fel asupra acestuia. Dacă utilajul are nevoie de reparații, adresați-vă exclusiv unui centru de asistență tehnică aprobat de producător și insistați să fie folosite piese de schimb originale. Nerespectarea acestor recomandări poate pune în pericol siguranța utilajului.

INTRODUCERE

Păstrați acest manual pentru a-l consulta în viitor; manualul de utilizare și întreținere este furnizat împreună cu uscătorul. Citiți cu atenție acest manual înainte de a efectua orice fel de operații pe uscător.

Instalarea uscătorului și toate operațiile conexe trebuie efectuate în conformitate cu reglementările în vigoare cu privire la instalații electrice și siguranța personalului.

CARACTERISTICI ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ



**ÎNAINTE DE A SCOATE PROTECȚIILE PENTRU A EFECTUA ORICE OPERAȚII DE ÎNTREȚINERE PE UTILAJ, OPRIȚI ALIMENTAREA CU ENERGIE ȘI ELIBERAȚI PRESIUNEA REZIDUALĂ DIN UNITATE.
TOATE LUCRĂRILE LA INSTALAȚIA ELECTRICĂ, ORICÂT DE MINORE AR FI, TREBUIE EFECTUATE DE PERSONAL CALIFICAT.**

Producătorul nu este responsabil pentru daunele apărute ca urmare a neglijenței sau a nerespectării instrucțiunilor de mai sus.

ACEST UTILAJ NU ESTE DESTINAT INSTALĂRII EXTERIOARE

ACEST UTILAJ CORESPUNDE CERINȚELOR ESENȚIALE DE SIGURANȚĂ PREVĂZUTE DE STANDARDUL EUROPEAN APLICABIL 2006/42

LICHIDELE LUBRIFIANTE ȘI ALTE EVENTUALE FLUIDE NU TREBUIE EVACUATE ÎN MEDIUL AMBIANT. ACESTE PRODUSE POLUANTE ȘI PERICULOASE TREBUIE ÎNLĂTURATE ÎN MOD OBLIGATORIU DE FIRME SPECIALIZATE, AUTORIZATE, ÎNSĂRCINATE ÎN ACEST SCOP, CONFORM DIFERITELOR TIPURI DE PRODUSE.

SORTAȚI COMPONENTELE COMPRESORULUI ÎN FUNCȚIE DE MATERIALUL DE CONSTRUCȚIE (PLASTIC, CUPRU, FIER, FILTRU DE ULEI, FILTRU DE AER ETC...)

1.0 CARACTERISTICI GENERALE

Uscătorul este un utilaj de refrigerare cu extensie directă și evaporator uscat..

Aerul ce trebuie uscat este trimis la schimbătorul de căldură unde vaporii de apă prezenți sunt condașați: condensul se adună în separator și este evacuat afară, printr-o capcană de abur.

2.0 DOMENII DE UTILIZARE

Uscătorul a fost construit pentru a furniza aer comprimat pentru utilizare industrială. Uscătorul nu poate fi utilizat în locurile în care există pericol de incendiu sau explozie sau în care se efectuează lucrări care eliberează în mediu substanțe periculoase pentru siguranță (de exemplu: solvenți, vapori inflamabili, alcool, etc.).

În special, aparatul nu poate fi utilizat pentru a produce aer de inhalat de către oameni sau de utilizat în contact direct cu alimentele.

Aceste utilizări sunt permise dacă aerul comprimat produs este filtrat prin intermediul unui sistem de filtrare adecvat (consultați producătorul pentru aceste utilizări speciale.)


Acest aparat trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost proiectat. Toate celelalte utilizări sunt considerate incorecte și, astfel, nerezonabile. Producătorul nu poate fi considerat responsabil de nicio daună rezultată din utilizarea neadecvată, incorectă sau nerezonabilă.

3.0 FUNCȚIONARE

Agentul frigorific gazos ce vine din evaporator (4) este aspirat de compresorul de refrigerare (1) și este pompat în condensator (2). Aceasta permite condensarea acestuia, eventual cu ajutorul ventilatorului (3); agentul frigorific condensat trece prin filtrul de deshidratare (8) și se extinde prin tubul capilar (7) și se întoarce înapoi la evaporator, unde produce efectul de refrigerare. Din cauza schimbului de căldură cu aerul comprimat care trece prin evaporator împotriva curentului, agentul frigorific se evaporă și se întoarce înapoi la compresor pentru un nou ciclu.

Circuitul este prevăzut cu un sistem de bypass pentru agentul frigorific; acesta intervine pentru a ajusta capacitatea disponibilă de refrigerare conform sarcinii efective de răcire. În acest scop, se injectează gaz fierbinte sub controlul supapei (9); această supapă menține presiunea agentului frigorific din evaporator la un nivel constant, astfel ca punctul de rouă să nu scadă niciodată sub 0 °C și să se prevină astfel înghețarea condensului în evaporator. Uscătorul funcționează complet automat.

DIAGRAMĂ DEBIT USCĂTOR

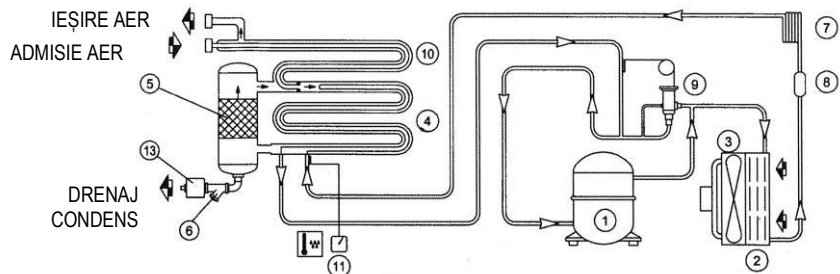

1) COMPRESOR DE REFRIGERARE	8) FILTRU PENTRU REFRIGERARE
2) CONDENSATOR	9) SUPAPĂ DE OCOLIRE PENTRU GAZ FIERBINTÉ
3) VENTILATOR MOTOR	10) SCHIMBĂTOR AER-AER
4) EVAPORATOR	11) CONTROLER DIGITAL
5) SEPARATOR CONDENS DEMISTER	13) DRENAJ CONDENS
6) COLECTOR IMPURITĂȚI	
7) TUB CAPILAR DE EXPANSIUNE	

4.0 STANDARDE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Aparatul poate fi utilizat numai de către personalul special instruit și autorizat.

Orice fel de acțiuni sau modificări aduse utilajului ce nu sunt aprobate în mod prealabil de producător anulează responsabilitatea producătorului pentru orice daune rezultate din acțiunile indicate mai sus.

Înlăturarea sau modificarea dispozitivelor de siguranță constituie o violare a standardelor europene referitoare la siguranță.



TOATE LUCRĂRILE LA INSTALAȚIA ELECTRICĂ, ORICÂT DE MINORE AR FI, TREBUIE EFECTUATE DE PERSONAL CALIFICAT.

5.0 DESCRIEREA SEMNALELOR DE PERICOL

				
1) Tensiune electrică periculoasă	2) Aer necorespunzător pentru inhalare	3) Înalță presiune	4) Ventilator care se rotește	5) Componente fierbinți

6.0 ZONE PERICULOASE

6.1 ZONE PERICULOASE



Riscuri prezente la întregul utilaj

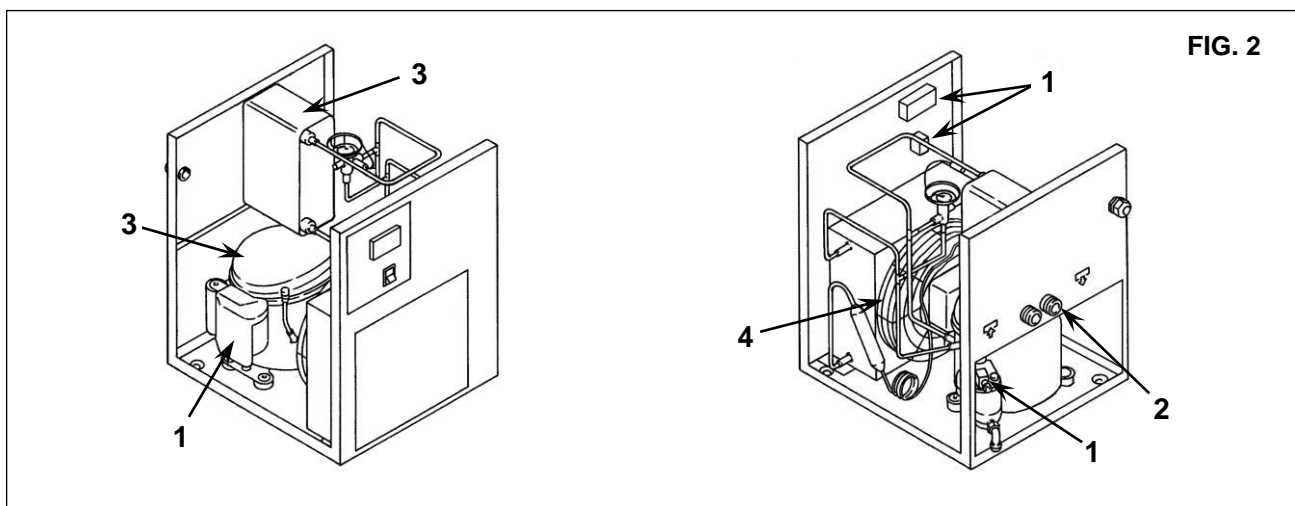


FIG. 2

7.0 DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ

7.1 DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1) Răcire scut ventilator | 2) Conectare la pământ |
|---------------------------|------------------------|

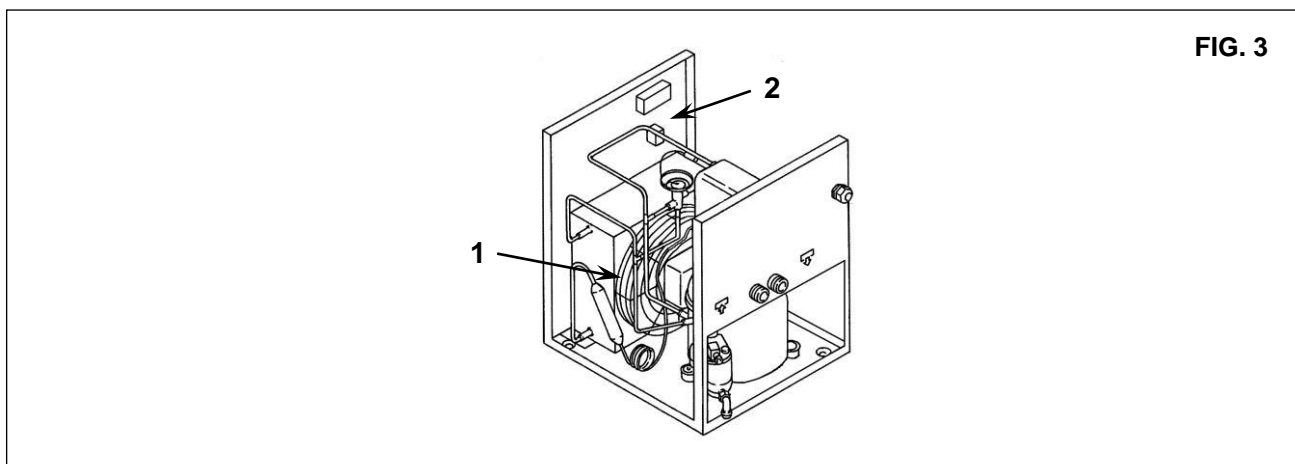




FIG. 3

8.0 POZIȚIA PLĂCUȚELOR DE AVERTIZARE

8.1 POZIȚIA PLĂCUȚELOR DE PERICOL (fig. 4)

Plăcuțele montate pe unitatea compresoare sunt parte a utilajului; au fost atașate în scopuri de siguranță și nu trebuie înlăturate sau deteriorate sub niciun motiv.

Ref.1 - Plăcuță de schimb cod 1079 9926 55

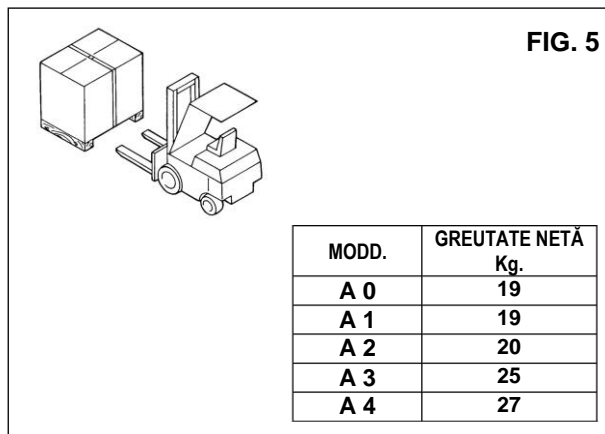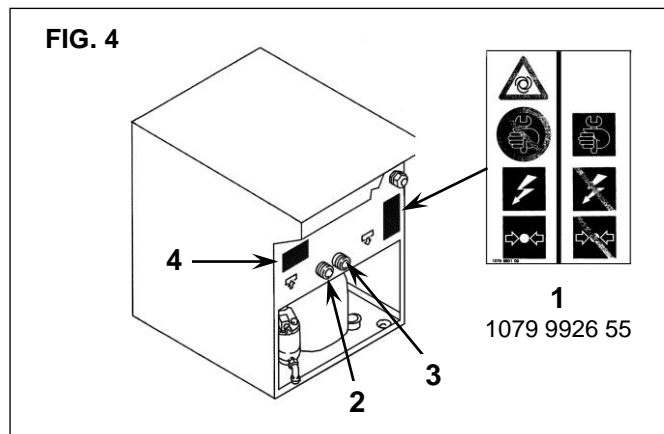

8.2 POZIȚIA PLĂCUȚELOR DE INFORMARE (fig. 4)

Ref. 2) "IN"	Ref. 4) Plăcuță de identificare
Ref. 3) "OUT"	

9.0 CAMERA USCĂTOARELOR

9.1 PODEAUA

Podeaua trebuie să fie netedă și de tip industrial; greutatea totală a utilajului este menționată în fig. 5 Aveți în vedere greutatea totală a utilajului la amplasarea sa.

9.2 VENTILAȚIA

Alegerea unei încăperi corespunzătoare va prelungi durata de viață a uscătorului; camera trebuie să fie spațioasă, uscată, bine ventilată și fără praf.

Condițiile de funcționare care trebuie respectate sunt următoarele:

Temperatura min. a camerei: + 5 °C (obligatorie)	Temperatura min. a aerului de admisie: 10 °C
Temperatura max. a camerei: + 45 °C (obligatorie)	Limita max. a presiunii de lucru: 16 bari
Temperatura max. a aerului de admisie: 55 °C	

10.0 TRANSPORT ȘI MANIPULARE

Utilajul trebuie transportat ca în figurile de mai jos

11.0 DESPACHETARE



TĂIEREA BENZILOR METALICE ESTE O OPERAȚIUNE PERICULOASĂ, NU ABANDONAȚI ÎN MEDIU BUCĂȚILE TĂIATE.

După ce scoateți utilajul din ambalaj, asigurați-vă că este intact și nu prezintă componente deteriorate.

Dacă aveți incertitudini, nu utilizați utilajul, ci apelați la serviciul de asistență tehnică al producătorului sau la furnizorul dumneavoastră.

Materialele folosite la ambalaj (pungi de plastic, polistiren expandat, cuie, șuruburi, bucăți de lemn, benzi metalice, etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor sau abandonate în mediul ambiant, pentru că sunt o sursă potențială de pericol și poluare. Predați aceste materiale la centrele de colectare autorizate.

12.0 INSTALARE

12.1 POZIȚIONARE

După dezambalarea echipamentului și pregătirea camerei compresorului, poziționați utilajul și verificați îndeplinirea următoarelor condiții:

- asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul utilajului pentru a permite efectuarea lucrărilor de întreținere (consultați fig. 6).

ASIGURAȚI-VĂ CĂ OPERATORUL POATE VEDEA ÎNTREGUL UTILAJ DE LA PANOU DE CONTROL ȘI POATE SĂ VERIFICE PREZENȚA PERSOANELOR NEAUTORIZATE ÎN APROPIEREA ACESTEIA.

12.2 CONEXIUNEA ELECTRICĂ

- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare are valoarea indicată pe plăcuța de date tehnice a utilajului.
- Verificați starea conductorilor de fază și asigurați-vă că sistemul este prevăzut cu un conductor de împământare eficient.
- Asigurați-vă că sistemul este prevăzut cu un dispozitiv de întrerupere automată la supracurent montat în amonte de utilaj, cu un dispozitiv diferențial (ref. 1 fig. 6), consultați schema de cablaj.



NUMAI PERSONALUL CALIFICAT POATE AVEA ACCES LA PANOU L ELECTRIC. OPRIȚI ALIMENTAREA ÎNAINTE DE A DESCHIDE UȘA PANOU LUI ELECTRIC. RESPECTAREA REGLEMENTĂRI LOR ÎN VIGOARE CU PRIVIRE LA INSTALAȚII ELECTRICE ESTE ESENȚIALĂ PENTRU SIGURANȚA OPERATORULUI ȘI PROTEȚIA UTILAJULUI.



12.3 CONEXIUNEA LA REȚEAUA DE AER COMPRIMAT

Instalați un robinet manual de interceptare, ref. 1 între utilaj și rețeaua de aer comprimat pentru a putea izola uscătorul în timpul operațiilor de întreținere. Drenajul condensului ref. 2 fig. 7 (automat) este dirijat în afara utilajului cu o conductă flexibilă care poate fi inspectată. Drenajul trebuie să respecte reglementările locale în vigoare.


TOATE DAUNELE REZULTATE DIN NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI NU POT FI ATRIBUITE PRODUCĂTORULUI ȘI POT INVALIDA CONDIȚIILE GARANȚIEI.

12.4 PORNIREA

Consultați partea B a acestui manual, Cap. 18.0

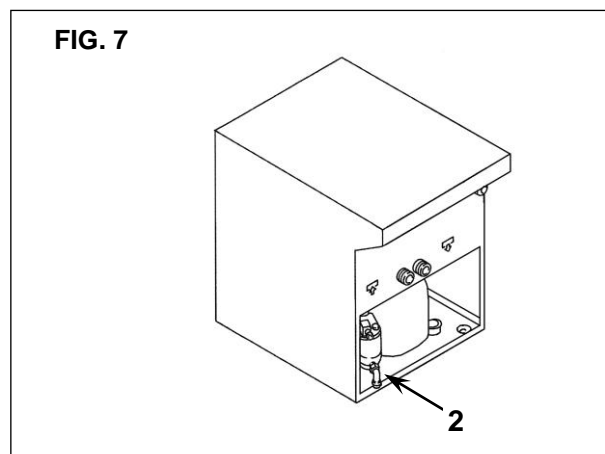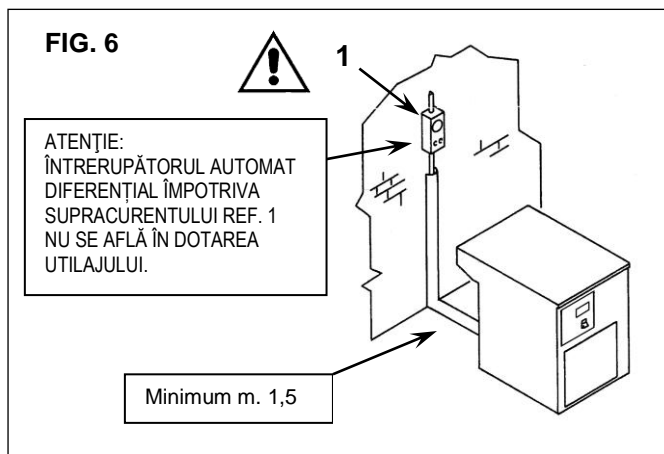


13.0 DIMENSIUNI ȘI DATE TEHNICE

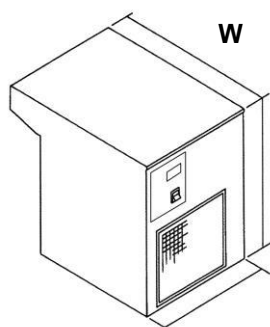

Înălțime

Lungime

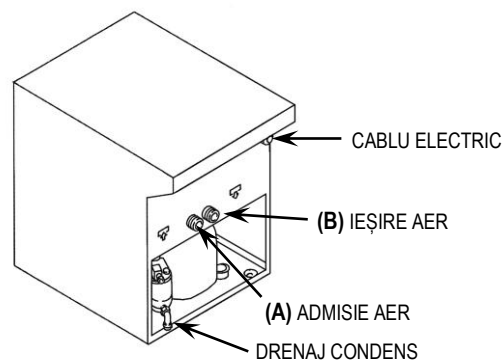

TIP	Lungime	W	Înălțime
A0	350	500	450
A1	350	500	450
A2	350	500	450
A3	350	500	450
A4	350	500	450

Agent frigorific gazos ⁽¹⁾	GWP ₁₀₀ ⁽²⁾
R-134a	1300

⁽¹⁾ În conformitate cu standardul ISO 817

⁽²⁾ În conformitate cu standardul EN 12701

TIP	A	B
A0	3/4" GAZ	3/4" GAZ
A1	3/4" GAZ	3/4" GAZ
A2	3/4" GAZ	3/4" GAZ
A3	3/4" GAZ	3/4" GAZ
A4	3/4" GAZ	3/4" GAZ

TIP	Greutate Kg.	230V standardul EN 60335-1 Freon R134a Kg.		Nominală Putere W		Nominală Putere		Nominală Putere W		bari MAX.
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
A0	19	0.150	0.170	101	128	29	44	130	172	16 bari
A1	19	0.170	0.170	135	125	29	42	164	167	16 bari
A2	20	0.290	0.290	161	173	29	49	190	222	16 bari
A3	25	0.350	0.350	233	252	33	54	266	306	16 bari
A4	27	0.480	0.450	251	310	33	54	284	364	16 bari

Condiții de referință:

Temperatura ambiantă 25 °C

Temperatura de admisie a aerului 35 °C

Presiune de lucru 7 bari

Limitări:

Limită max. temperatură ambiantă 45 °C

Limită min. temperatură ambiantă 5 °C


Limită max. temperatură de admisie a aerului 55 °C

Limită max. presiune de lucru 16 bari

14.0 PREZENTAREA UTILAJULUI

14.1 LAY-OUT GENERAL

FIG. 8

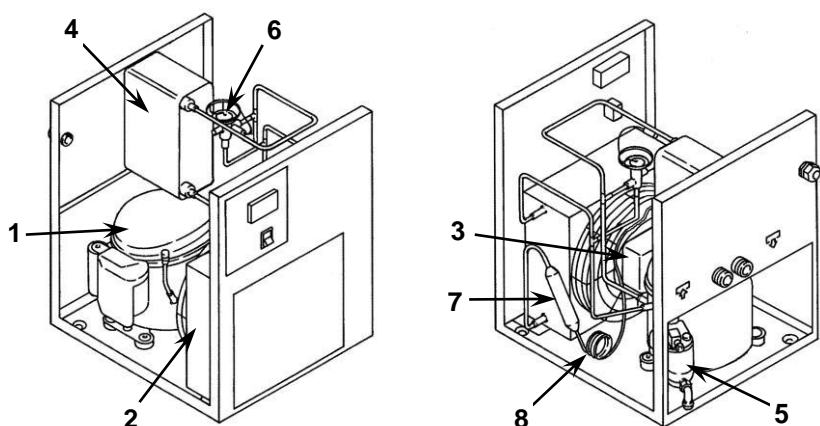


1	Agent frigorific compresor
2	Condensator
3	Ventilator motor
4	Evaporator
5	Drenaj condens
6	Supapă de ocolire pentru gaz fierbinte
7	Filtru fluid frigorific
8	Tub capilar de extensie

14.2 PANOUL DE COMANDĂ ȘI CONTROL

ÎNAINTE DE A EFECTUA TESTUL DE FUNCȚIONARE, CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL PÂNĂ CÂND CUNOAȘTEȚI BINE FUNCȚIILE COMENZILOR.

Ref. 1) Controler digital
Ref. 7) Stop - Buton de funcționare

FIG. 9

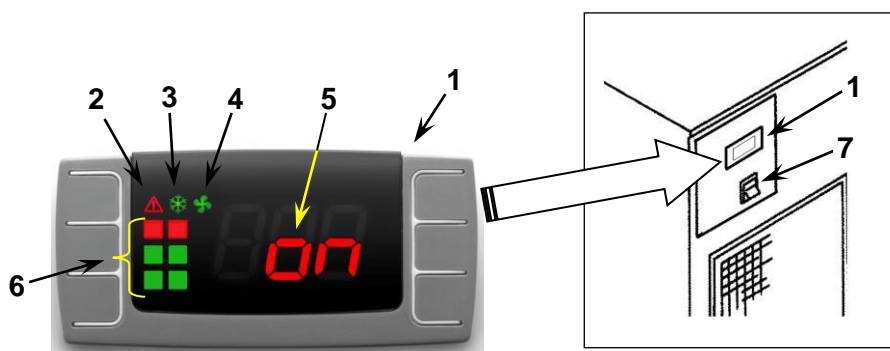

2	Alarne
3	Putere pornită
4	Ventilator pornit
5	Uscător pornit
6	Indicator PDP

	PICTOGRAMĂ	MOD	FUNCȚII
	ALARMĂ	OPRITĂ	Nu există alarme active
		PORNIT	Alarmă eroare sondă Alarmă temperatură ridicată/joasă
	COMPRESOR	OPRIT	Uscător oprit
		CLIPIRE	Avertizare întreținere
		PORNIT	Uscător pornit
	VENTILATOR	OPRIT	Ventilator oprit
		CLIPIRE	n/a
		PORNIT	Ventilator pornit

15.0 ÎNTREȚINERE ORDINARĂ PARȚIALĂ



ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE FEL DE OPERAȚII DE ÎNTREȚINERE, ESTE OBLIGATORIU SĂ OPRIȚI UTILAJUL ȘI SĂ-L DECONECTAȚI DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ ȘI DE LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A AERULUI COMPRIMAT.

15.1 PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE

Aceste intervale de întreținere sunt recomandate pentru medii de lucru fără praf și bine ventilate. Pentru medii ambiante cu mult praf, dublați frecvența inspecțiilor.

În fiecare săptămână

Drenaj condens: Curățați filtrul capcanei de abur

În fiecare lună

Condensator: Curățați aripioarele condensatorului pentru a îndepărta eventualele depuneri de praf.

15.2 CURĂȚAREA FILTRULUI DE EVACUARE AUTOMATĂ A CONDENSULUI (fig. 10)


Curățați filtrul capcanei de abur.

Procedați astfel:

- Închideți robinetul ref. 1 fig. 10
- Eliberați presiunea din uscător prin apăsarea butonului de evacuare a condensului, "TEST", poziționat pe capcana de abur Ref. 2 fig. 10
- Opriți utilajul prin apăsarea butonului STOP ref. 3 fig. 10
- Deschideți întrerupătorul automat diferențial de alimentare ref. 4 fig. 10

COMPONENTE FIERBINȚI ÎN INTERIOR

- Îndepărtați panourile ref. 5
- Îndepărtați dopul ref. 6
- Îndepărtați filtrul ref. 7
- Curățați filtrul ref. 5 cu jet de aer, din interior spre exterior
- Instalați filtrul, montați opritorul ref. 7 - 6
- Închideți panourile ref. 5

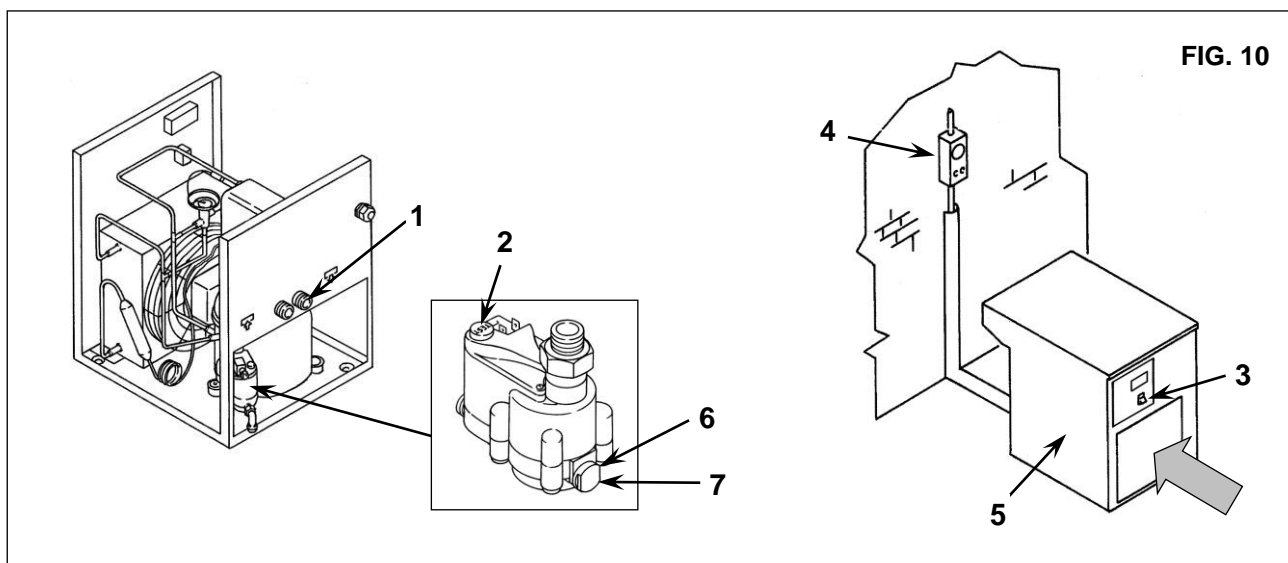

15.3 CURĂȚAREA CONDENSATORULUI (fig. 10)

Condensatorul trebuie curățat în fiecare lună.

Procedați astfel:

- Opriți utilajul prin apăsarea butonului STOP ref. 3 fig. 10
- Deschideți întrerupătorul automat diferențial de alimentare ref. 4 fig. 10
- Îndepărtați panourile, ref. 5 fig. 10
- Curățați aripioarele condensatorului ref. 1 cu aer comprimat (fig. 10) **NU UTILIZAȚI APĂ SAU SOLVENȚI**
- Închideți panourile, ref. 5 fig. 10

16.0 DEZMEMBRAREA UNITĂȚII

Dacă utilajul trebuie dezmembrat, componentele trebuie sortate după material, pentru a fi înlăturate conform reglementărilor locale în vigoare.

RESPECTAȚI ÎNTOTDEAUNA REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE PENTRU ÎNLĂTURAREA ULEIULUI FOLOSIT ȘI A ALTOR MATERIALE POLUANTE CA SPUMA IZOLATOARE ETC.

17.0 DEPANARE ȘI SOLUȚII DE URGENȚĂ












TOATE LUCRĂRILE TREBUIE EFECTUATE DE PERSONAL CALIFICAT. ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE FEL DE LUCRĂRI DE ÎNȚEȚINERE, ESTE OBLIGATORIU SĂ OPRIȚI UTILAJUL ȘI SĂ-L DECONECTAȚI DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ.

REȚINEȚI OPERAȚIILE MARCATE CU ■ ■ TREBUIE EFECTUATE DE PERSONAL CALIFICAT, APROBAT DE PRODUCĂTOR

EROARE	CAUZE POSIBILE	OBSERVAȚII
1) Aerul comprimat nu trece prin orificiul de evacuare a uscătorului	1A) Conductele sunt înghețate în interior	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ -Supapa de ocolire a gazului fierbinte este ruptă sau necesită o etalonare -Temperatura camerei este prea scăzută, iar conductele evaporatorului sunt blocate cu gheață
2) Prezența condensului în conducte.	2A) Separatorul de condens nu funcționează corect 2B) Uscătorul lucrează în afara valorilor nominale 2C) Uscătorul funcționează în condiții proaste de condensare	<ul style="list-style-type: none"> -Curățați filtrul drenajului condensului ■ ■ -Verificați drenajul condensului -Verificați debitul de aer tratat -Verificați temperatura camerei -Verificați temperatura aerului de admisie în uscător. -Curățați condensatorul. ■ ■ -Verificați funcționarea ventilatorului.
3) Capul compresorului este foarte cald (> 55 °C)	Consultați 2B Consultați 2C 3A) Circuitul de răcire nu funcționează cu cantitatea corectă de gaz	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ -Verificați dacă există scurgeri de agent frigorific gazos. ■ ■ - Încărcați-l din nou.
4) Motorul se întrerupe la suprasarcină	Consultați 2B Consultați 2C Consultați 3A	
5) Motorul face zgomot și nu pornește.	Tensiunea de linie este prea scăzută. Ați pornit utilajul și l-ați oprit de mai multe ori, fără a lăsa suficient timp pentru echilibrarea presiunii. Sistemul de pornire al motorului este defect.	<ul style="list-style-type: none"> -Contactați compania de energie electrică -Așteptați câteva minute înainte de a porni utilajul din nou. ■ ■ -Verificați funcționarea și releele de pornire și condensatoarele (dacă este cazul)
6) Mașina s-a oprit și nu repornește chiar și după câteva minute.	A intervenit protecția la suprasarcină: consultați 2B-2C-3A. Motorul s-a ars.	
7) Compresorul este foarte zgomotos.	Probleme cu părțile mecanice interne sau cu supapele	

17.1 ALARME DE CONTROL DIGITALE

REȚINEȚI OPERAȚIILE MARCATE CU ■■ TREBUIE EFECTUATE DE PERSONAL CALIFICAT, APROBAT DE PRODUCĂTOR

AFIȘAJ	CLIPIT DE AVERTIZARE	NOTE	Cauze posibile	Observații
		Uscătorul funcționează OK	n/a	n/a
				
		Pictograma de avertizare NU clipește, clipește simbolul P1	Sonda de control a ventilatorului s-a stricat	■■ înlocuiți sonda
		Pictograma de avertizare NU clipește, clipește simbolul P2	Sonda de control a temperaturii PDP s-a stricat	■■ înlocuiți sonda
		Pictograma de avertizare NU clipește, clipește simbolul H2	PDP prea mare, contactați centrul de asistență tehnică	■■ scurgere refrigerant ■■ debit / admisie ■■ temperatura a depășit limita.
		Pictograma de avertizare NU clipește, clipește simbolul L2	PDP prea mic, contactați centrul de asistență tehnică	■■ supapa de trecere a gazului fierbinte nu mai funcționează. ■■ temperatura mediului este sub limită

ALARMĂ EE

Alarma EE este afișată atunci când apar erori EPROM interne, dacă va apărea această avertizare, uscătorul nu va mai funcționa. Eroarea poate fi resetată apăsând unul din cele patru butoane ale controlerului, oricum înlocuiți controlerul respectiv.



NOTĂ: În cazul alarmei EE, contactați asistența tehnică.

ALARMĂ SE




După 6000 de ore, controlerul va emite o avertizare "SE". Aceasta este avertizarea de întreținere.



Pentru resetarea avertizării de întreținere: urmații pașii de la 1 la 12

<p>1</p> <p>PDP clipește între vizualizarea standard și alarma "SE"</p>	<p>2</p> <p>Apăsați și mențineți apăsată butoanele "SET" și "JOS" pentru a intra în meniu.</p>	<p>3</p> <p>Mesajul "SE" apare pe afișaj.</p>
<p>4</p> <p>Apăsați și apoi eliberați butonul "SUS".</p>	<p>5</p> <p>Mesajul "rS" apare pe afișaj.</p>	<p>6</p> <p>Apăsați și apoi eliberați butonul "SET".</p>
<p>7</p> <p>Mesajul "n" apare pe afișaj.</p>	<p>8</p> <p>Apăsați și apoi eliberați butonul "SUS".</p>	<p>9</p> <p>Mesajul "y" apare pe afișaj.</p>
<p>10</p> <p>Apăsați și apoi eliberați butonul "SET" pentru a reseta alarma de întreținere.</p>	<p>11</p> <p>Mesajul "y" clipește timp de 3 secunde.</p>	<p>12</p> <p>Apoi "rL" este reparat și butonul "°C" clipește pe afișaj timp de ~10 secunde.</p> <p>Alarma de întreținere este resetată</p>

PROCEDURA DE SETARE A INTERVALULUI DE ÎNTREȚINERE LA DISPOZITIVUL PDP

1	 <p>PDP prezintă afișarea standard.</p>	2	3
4	 <p>Apăsați și apoi eliberați butonul "SET" pentru a intra în meniul "SE".</p>	5	6
7	 <p>Apăsați și apoi eliberați butonul SET pentru a confirma intervalul nou de întreținere.</p>	8	9

PARTEA "B"



PARTEA "B" A MANUALULUI DE INSTRUCȚIUNI ESTE REZERVATĂ PENTRU PERSONALUL CALIFICAT, APROBAT DE PRODUCĂTOR.

18.0 PORNIREA

ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE FEL DE OPERAȚIE LA UTILAJ, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ALIMENTAREA ELECTRICĂ A FOST OPRITĂ

18.1 CONTROALE PRELIMINARE

Înainte de a porni uscătorul, verificați:

- Conectarea corectă la conductele de aer comprimat: amintiți-vă să îndepărtați eventualele capace de pe orificiile de intrare și de ieșire din uscător.
- Conectarea corectă a sistemului de drenare a condensului.
- Că sursa de alimentare este corectă.

18.2 PORNIRE ȘI OPRIRE

Porniți sistemul înainte să pornească compresorul de aer și opriți-l după ce compresorul de aer a fost oprit. Conductele de aer comprimat vor fi libere de condens numai după ce ați făcut acest lucru. Uscătorul trebuie lăsat să funcționeze pe parcursul întregii perioade de funcționare a compresorului de aer. **ATENȚIE:** dacă uscătorul este oprit, înainte de a începe din nou, așteptați cel puțin 5 minute, pentru a permite echilibrarea presiunii.

ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE FEL DE OPERAȚII DE ÎNTREȚINERE, ESTE OBLIGATORIU SĂ OPRIȚI UTILAJUL ȘI SĂ-L DECONECTAȚI DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ ȘI DE LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A AERULUI COMPRIMAT.

PROCEDURA DE EVACUARE A PRESIUNII (fig. 10)

Procedați astfel:

- Închideți robinetele ref.1 fig. 10
- Eliberați presiunea din uscător prin apăsarea butonului de evacuare a condensului, "TEST", poziționat pe capcana de abur ref. 1 fig 10.
- Opriți utilajul prin apăsarea butonului STOP ref. 3 fig. 10
- Deschideți întrerupătorul automat diferențial de alimentare ref. 4 fig. 10

CALIBRĂRI

ALE SUPAPEI DE OCOLORE PENTRU GAZ FIERBINTE

N.B. Aceste supape sunt deja calibrate și nu necesită reglare. Un punct de rouă diferit de cel nominal depinde în general de cauze care nu pot fi atribuite funcționării lor.

Ref. 1) Capac de închidere

Ref. 2) Șurub de reglare

PRESIUNI DE LUCRU ȘI TEMPERATURI ALE R134a

	PARTE DE ASPIRARE A COMPRESORULUI DE REFRIGERARE	
	Evaporat. Temperat. °C	Evaporare Presiune bari
VALORI NOMINALE (Temperat. 20 °C)	1 ÷ 2	R134a 2,1 ÷ 2,3

